

VR Server 説明書

同梱内容

VR Server 本体

4D-VR 専用 microUSB ケーブル (type B)

USB 3.0 オス オス 中継アダプタ

電源 AC アダプタ

ケーブル固定用バンド

容量

2TB

電源

AC100V 50/60Hz

外形寸法 (幅×高さ×奥行)


98×25×216mm ※本体のみ (突起部除く)

VR Serverでできる事

- ・4D-VR シリーズ (DPVR-4D / SKYWORTH-4D S801) から動画を直接ダウンロードできます。
- ・パソコンに接続すると動画を整理できます。フォルダ分けをして自分の使いやすい環境をつくれます。
- ・VR Server に動画を保存しておけば、いつでも簡単に高画質動画が視聴できます。

■ VR Serverと4D-VRシリーズデバイスの接続方法

付属品の電源コードを VR Server に接続して microUSB ケーブルを使用して VR Server と 4D-VR シリーズのデバイスを接続します。メニュー内ローカル再生の HDD を選択することで動画一覧が表示されます。視聴したい動画を選択すると動画が再生されます。

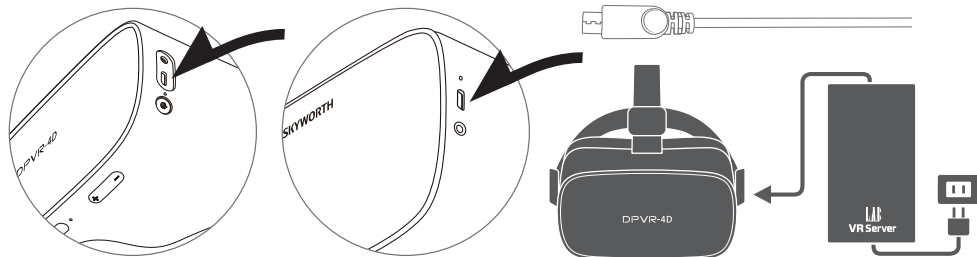


■ 4D-VRシリーズデバイスから直接VR Serverへダウンロードする方法

VR Server と VR デバイスを接続した状態で商品ページを開き、保存先を HDD に変更してからダウンロードを行います。動画は「download」の「media」の中へ保存されます。保存された動画はすぐに視聴できます。


■ VR Serverの編集方法

付属品の電源コードを VR Server に接続し、中継アダプタを使用して VR Server をパソコンに接続します。VR Server と表示されたら、フォルダを開いて編集を行います。

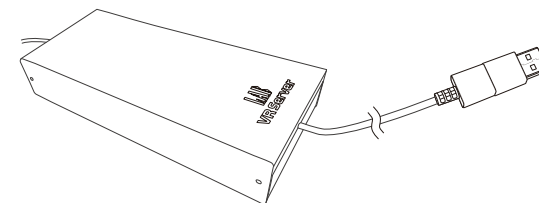

■ フォルダ分け

まずカテゴリ用のフォルダを作り、その中にフォルダを作成します。その中に動画を入れることで、動画の視聴ができるようになります。

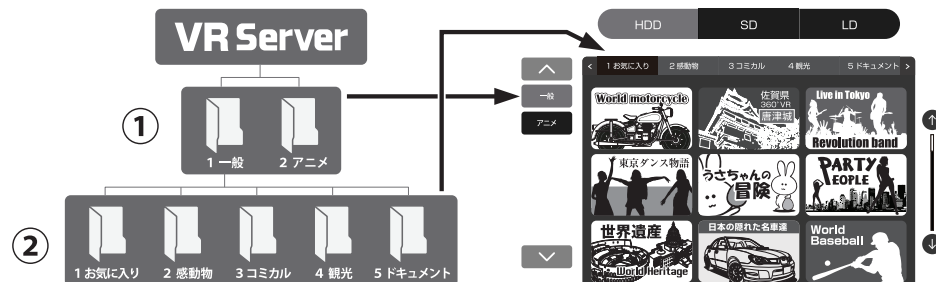

VR Server 内に①フォルダを作成 (例:「一般」フォルダ) するとデバイス画面左メニューに反映されます。①フォルダ内に新たに②のようにフォルダを作成 (例:「お気に入り」他) すると画面上部にカテゴリとして反映されます。

使用上のご注意

- 本製品の動作中に以下のことをしないでください。
 - ・電源プラグをコンセントから抜かないでください。故障や記録されたデータ・録画された内容消失の原因になることがあります。
 - ・USB ケーブルを抜かないでください。故障や記録されたデータ・録画された内容消失の原因になることがあります。
 - ・USB ケーブルに触らないでください。接触不良およびそれによる記録失敗などの原因になることがあります。
- 本製品内部およびコネクタ部分 (USB 端子) に液体、金属、などの異物が入らないようにしてください。故障やデータ消失の原因になることがあります。
- 本製品のコネクタ部分 (USB 端子) には触れないでください。コネクタ部分に触れると静電気により、本製品が破壊されることがあります。
- ハードディスクは衝撃、振動や温度周囲の環境の変化を受けやすく、記録されている内容が破損することがありますので、以下のことにご注意ください。
 - ・衝撃や振動を与えないでください。
 - ・温度の高い場所や急激な温度変化のある場所では使用しないでください。
- ・本製品の動作中に停電や雷などによる瞬間的な停電が起こると、本製品に記録されたデータが全て消えたり、本製品が故障したりすることがあります。
- ・雷が鳴っているような状況では本製品を使用せず、本製品を接続先機器から取り外し、USB ケーブルなどを接続先機器から取り外してください。
- ・本製品は分解しないでください。分解すると本製品に記録された内容およびデータが消えたり、本製品が故障したりする原因となります。
- ・本製品に保存されたデータは、万が一備えて可能なものは定期的に他の記録媒体へバックアップを行ってください。

4D-VR



<http://4dvr.jp/>
4D-VR シリーズについてはこちら

LIVECITY



<http://livecity.co.jp/>
4D-VR シリーズの購入はこちら

4D-CH



<https://4dch.com/>
VR 動画の購入はこちら