


SKYWORTH 4D PRO-802 インターフェース自動更新説明書

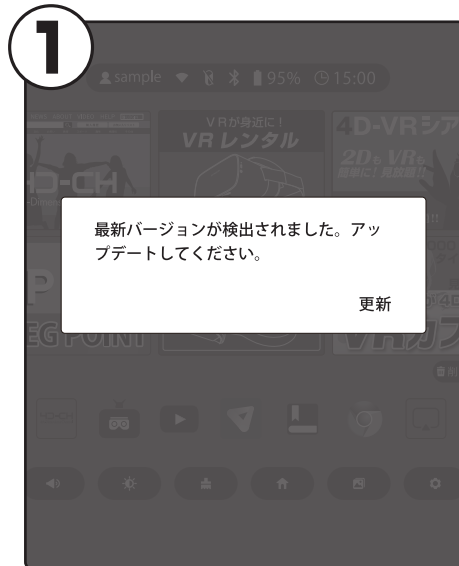

ファームのアップデートがある場合に上記のメッセージが表示されます。



アップデートするファームの番号が表示されるので確認後ダウンロードボタンを押します。



読み込みが始まり、ダウンロードが開始されます。



しばらくお待ちください。



ダウンロードが完了すると、上記のように表示されます。
※ バッテリー容量が 50% 以上の場合



バッテリー容量が 50% 未満の場合は上記の表示になりますので、インストールする際は充電して行ってください。



⑤で表示された「インストール」のボタンを押すと、システムアップデートのインストールが開始されます。

インストール終了後は自動的に再起動いたします。
そのままお待ちください。

